

**PHILIPS**

**VoiceTracer**

数码录音笔

VTR5010

使用手册

User manual





# 目录

1	欢迎	4	6.2 删除文件	10
1.1	产品特点	4	6.3 调节音量	10
2	重要须知	5	7 主界面	11
2.1	安全	5	7.1 语音	11
2.2	听力保护	5	7.2 音乐	11
3	您的录音笔	6	7.3 设置	11
3.1	供货范围	6	8 充电方法	13
3.2	概览	6	8.1 连接电脑	13
4	开始使用	7	9 常见问题	14
4.1	开 / 关机	7	9.1 无法启动	14
5	录音	8	9.2 转写不出来	14
6	回放	10	9.3 机器死机	14
6.1	播放模式	10	10 技术参数	15
			10.1 存储器	15
			10.2 尺寸和重量	15
			10.3 系统要求	15
			10.4 录音	15
			10.5 运行条件	15

# 1 欢迎

---

欢迎来到飞利浦世界！您能选择和购买飞利浦的产品，我们非常高兴。您可在我们的官方网站上获得飞利浦公司的全方位技术支持，如：使用手册、软件下载、保修信息等。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

---

## 1.1 产品特点

- 支持 48KHz 录音。
- 支持连接 PC 端录音文件转文本。
- 使用高速 Type-C 快速存取录音文件和数据。
- 具有数据传输功能。
- 定时录音功能。

## 2 重要须知

---

### 2.1 安全

为了避免短路，切勿将产品放置在触水受潮处。

不要将产品放在加热设备附近或阳光直射的地方。

请注意，切勿挤压电缆，特别是插头处。



#### 小心

- 特别声明：使用本产品前请仔细阅读本说明书，如因人为操作或不可抗力因素而导致数据丢失，本公司一概不予负责。特别提醒用户小心操作，注意将资料另外备份。
- 文字、图像仅作参考。飞利浦保留更改颜色 / 外观 / 设计 / 参数 / 产品功能的权利，硬件、软件、APP 如有更新，恕不另行通知。

---

### 2.2 听力保护


使用耳机时请遵守下列原则：

- 调整至合适的音量，切勿长时间使用耳机。
- 特别需要注意，切勿将音量调至耳朵所能承受的范围之外。


- 切勿将音量调至盖过周边环境的声音。
- 在危险环境下请小心或暂停使用耳机。
- 在驾驶汽车、骑自行车、玩滑板时、切勿使用耳机。否则会导致交通事故，且违反相关法律法规。

## 3 您的录音笔

### 3.1 供货范围：



### 3.2 概览：

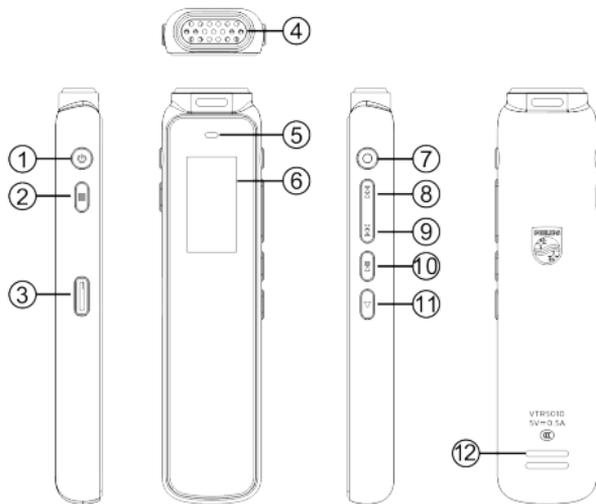

① 电源键

② 菜单键/返回键

③ Type-C接口

④ 咪头

⑤ 指示灯

⑥ 显示屏

⑦ 录音键

⑧ 上一曲/快退

⑨ 下一曲/快进

⑩ 播放键/确认键

⑪ 音量键

⑫ 喇叭

## 4 开始使用

### 4.1 开 / 关机



#### 注意

- 第一次使用机器时，建议对该机器充电 3 小时左右以确保机器有电工作！

(1) 长按开机键，约 3 秒至 4 秒后开机，开机界面显示“PHILIPS”，如下图所示：




(2) 关机：在开机状态下，长按“开机”键 3 秒显示“PHILIPS”后关机。

## 5 录音

当您初次使用录音笔录音时，请注意本节中的内容说明！录音前，请预先设置所需要的录音采样率及灵敏度相关设置。

(1) 在开机状态下，按“录音”键 2-3 秒进入录音，在录音的过程中，短按一下录音键，录音暂停，再短按取消暂停，并继续录音，长按录音键保存录音。

(2) 关机状态下，长按录音键 2-3 秒进入录音，录音参考界面如下：

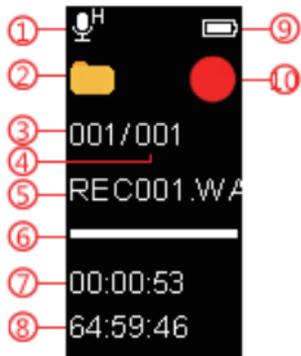

① 录音图标和灵敏度状态

③ 当前文件数

⑤ 文件名称

⑦ 当前录音时长

⑨ 电量图标

② 文件夹图标


④ 总文件数

⑥ 录音进度条

⑧ 剩余录音时长

⑩ 录音状态图标

播放界面说明图如下：

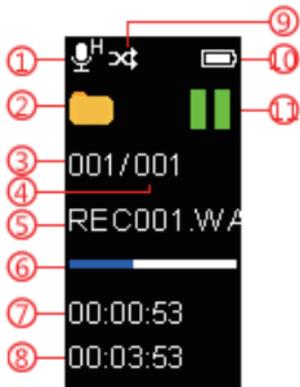

- ① 录音图标和灵敏度状态
- ③ 当前文件数
- ⑤ 文件名称
- ⑦ 当前播放时长
- ⑨ 播放循环模式
- ⑪ 播放状态

- ② 文件夹图标
- ④ 总文件数
- ⑥ 播放进度条
- ⑧ 文件总时长
- ⑩ 电量图标

(3) 语音设置包括：采样率，灵敏度，录音灯，分段录音，播放模式，删除当前，删除全部，退出等。在语音播放停止或播放暂停界面，短按“菜单键”弹出设置列表，按上下曲键切换选择需要的菜单，按“播放键”确认即可进去相应菜单的选择界面，按“上下曲键”切换选择后，再按“播放键”确认即可选中并返回菜单列表。

## 5.1 分段录音

在功能菜单中，可设置分段录音，分段时间包括：关闭，30分钟，60分钟，设置好分段时间后，录音会根据设置的时间，自动保存并进入下一个文件继续录音。

## 5.2 状态指示说明

录音状态：红灯常亮；暂停，红灯闪烁。

播放：绿灯常亮；暂停绿灯闪烁。

充电状态：充电时灯亮，充满灯灭。

## 6 回放

---

在语音播放停止界面，按“播放键”即可播放，在播放过程中，短按“播放键”暂停播放，再短按一次取消暂停并继续播放。

---

### 6.1 播放模式

在播放停止时按“菜单键”可选择播放模式；播放模式包括：列表播放、单曲循环、目录循环、随机播放。

---

### 6.2 删除文件

在播放停止或播放暂停时按“菜单键”可选择删除当前文件，和删除全部文件。按上下曲键 择删除文件或删除全部，短按“播放键”确定即可删除。长按 菜单键进入主菜单，可以选择进入音乐模式、语音模式、文件夹管理、设置。

### 6.3 调节音量

在音频播放/暂停状态下，短按音量键，按上下曲键调节音量加减，声音可调范围是0-15。

在播放音频时，可长按上下曲键，操作快进/快退。

## 7 主界面

录音笔有三个主界面：语音、音乐、设置。



### 7.1 语音

录音文件存放的文件夹，在此界面可设置录音相关的信息。具体的语音设置操作请参考第五点录音部分的说明。

### 7.2 音乐

存放音乐文件，播放模式设置及删除操作请参考 6.1 和 6.2 的说明。

### 7.3 设置

包括背光时间、自动关机、语言设置、时期时间、定时录音、磁盘信息、固件版本、格式化设备、恢复出厂、退出等设置。

#### 7.3.1 背光时间

背光时间可选择：15 秒，30 秒，60 秒，恒亮；设置背光时间后，在设定的时间内没对机器做任何操作，背光将会自动关闭。选择“恒亮”，背光常亮。

#### 7.3.2 自动关机

自动关机可选择：5 分钟、15 分钟、30 分钟、60 分钟和关闭；设置关机时间后，在设定的时间内没对机器做任何操作，系统将会自动关机，选择“关闭”机器不会关机。

---

### 7.3.3 语言设置

包括简体中文、繁体中文、English

---

### 7.3.4 日期时间

可设置时间格式，设定日期，设定时间；

设定日期：在日期时间界面，按“播放键”确认进入设置界面后，按“上下曲键”选择设定日期再按“确认键”进去日期设置界面，按“上下曲键”可切换时间，按“菜单键”可切换年、月、日，设置好后按“播放键”确认并退出当前界面；

设置时间：具体操作可参考日期设置。

---

### 7.3.5 定时录音

设置好定时时间，录音会在设置的时间里启动，注意设置定时录音时，先设置好系统的日期和时间，定时日期和定时时间，具体操作可参考日期时间部分的说明。

---

### 7.3.6 磁盘信息

可查看空间总量和剩余空间

---

---

### 7.3.7 固件版本

可查看当前的软件版本

---

### 7.3.8 格式化设备

可对本机进行格式化操作

---

### 7.3.9 恢复出厂

可对本机恢复出厂设置

---

## 8 充电方法

---

使用 USB 数据线将本机与 PC 相连接。

请使用专用充电器充电。

---

### 8.1 连接电脑

录音笔作为存储设备，可使用 USB 数据线将录音笔与电脑相连对文件进行存储、备份和移动。



提示

- 在文件移入或移出录音笔时，请不要断开录音笔与电脑的连接，否则会损坏文件。

## 9 常见问题

---

此处列举了常见问题的解答，可帮助解决智能录音笔出现的简单问题。如果故障仍无法排除，请咨询经销商或访问我们的官方网站：[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

### 9.1 无法启动

电池电量已耗尽请及时充电。

---

### 9.2 转写不出来

检查确认网络信号是否正常。

---

### 9.3 机器死机

长按电源键 10 秒，复位即可。

## 10 技术参数

---

### 10.1 存储器

内置存储空间

内置存储器类型：EMMC

移动存储器 (PC)：是

存储卡：是

WIFI：是

---

### 10.2 尺寸和重量

宽 × 高 × 深：98 x 52 x 10.3 (mm)

重量 (含电池)：79 (g)

---

### 10.3 系统要求

操作系统：Windows 7/8/10, Mac OS X

接口：Type-C

---

### 10.4 录音

16K

48K

---

### 10.5 运行条件

温度：5° C - 45° C

空气湿度：10% - 90%，不凝结

**Warranty card**

**质保书**

1

year warranty

**一年质保**

Type:VTR5010

Serial nr:  
\_\_\_\_\_

Date of purchase

购买日期

Dealer's name, address and signature

销售商名称、地址及签字

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

This document is printed on chlorine free produced paper

Data subject to change without notice

This product was brought to the market by Speech Processing Solutions GmbH or one of its affiliates, further referred to in this document as SPS, which is the manufacturer of the product. SPS is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged.

For China only  
只限中国地区

Printed in China





